


Termopar Isolação Mineral Série TM-226

InstruFiber
INSTRUMENTAÇÃO E FIBRA ÓPTICA



1 SÉRIE Especificar conforme número da série	2 CALIBRAÇÃO T - tipo T J - tipo J E - tipo E K - tipo K N - tipo N (sob consulta) S - tipo S R - tipo R B - tipo B X - outros Sensor duplo: Duplicar a letra Calibração especial: acrescentar S	3 TIPO JUNÇÃO DE MEDIÇÃO I - Isolada A - Aterrada E - Exposta	4 DIÂMETRO DA BAINHA 45- 4,5 mm 60- 6,0 mm 80- 8,0 mm	5 MATERIAL DA BAINHA 304 - Inox 304 310 - Inox 310 316 - Inox 316 446 - Aço cromo 446 600 - Alloy 600 111 - Outros	6 CABEÇOTE 000- Sem cabeçote KSC KNC Exd KM KMM	7 CONEXÃO AO CONDUITE Ver quadro de conexões	8 TUBO DE PROTEÇÃO Especificar conforme capítulo de tubos
9 TIPO CONEXÃO AO PROCESSO RF- Rosca fixa BA- Bucim ajustável BR- Bucim reajustável FA- Flange ajustável FF- Flange fixa (indicar dimensão no campo 10)	10 CONEXÃO AO PROCESSO 000- S/ conexão 12N- 1/2"NPT 14N- 1/4"NPT 18N- 1/8"NPT 34N- 3/4"NPT 38N- 3/8"NPT 111- Outros ou opcional rosca BSP	11 MATERIAL DA CONEXÃO 000- S/ conexão 303- Inox 303 304- Inox 304 316- Inox 316 500- Latão FF- Ferro Fundido AL- Alumínio 111- Outros	12 DIMENSÃO "U" Especificar em (mm)	13 DIMENSÃO "T" Especificar em (mm)	14 CASOS ESPECIAIS Para casos especiais enviar desenhos com as devidas alterações.		

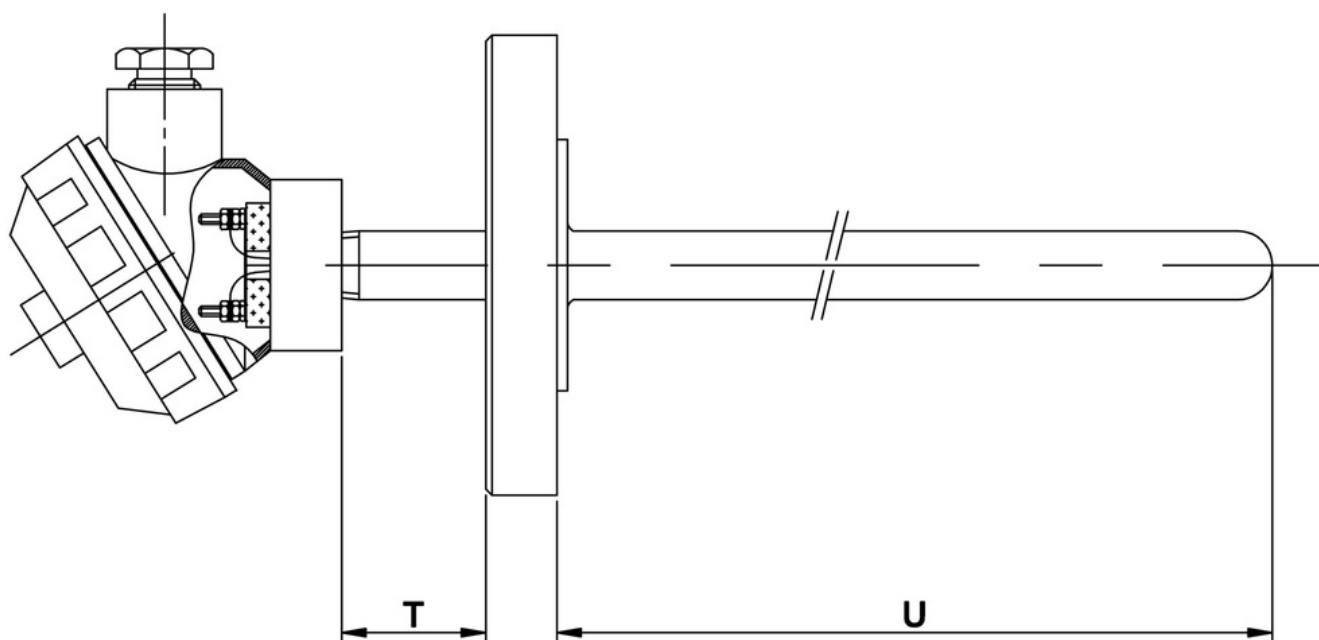