


CBA-12

Bafômetro Bastão triagem rápida



Manual do Usuário


4. Símbolos

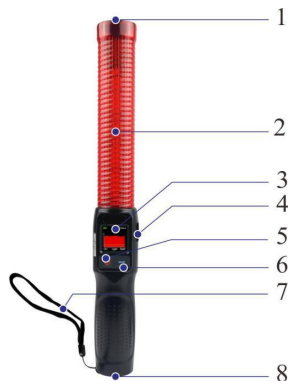

N ^o	Nome e função	N ^o	Nome e função
1	Entrada	5	Liga e desliga
2	LED	6	Teste
3	Display	7	Alça
4	USB	8	Lanterna

5. Ligue:


Pressione o botão liga / desliga por 1 segundo, o dispositivo será ligado. Haverá uma verificação automática depois de ligado. Durante esta verificação, o logotipo do dispositivo, o número do modelo e a versão do software serão mostrados na tela por 2 segundos. Depois disso, o dispositivo está pronto para teste.

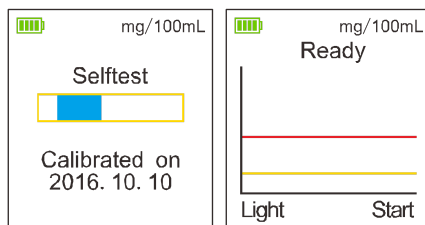

6. Teste:

Como testar:

Durante o teste, o dispositivo deve estar tão próximo a boca / nariz do motorista. A distância recomendada é de 30 a 5 cm. É uma boa maneira de pedir ao motorista para soprar o ar na entrada do dispositivo.

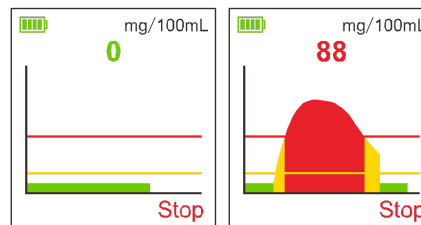

Durante o teste, o resultado da análise será mostrado com resultado digital e gráfico. O usuário pode pressionar "Parar" para finalizar o teste.


Atenção:

Por favor, preste atenção para fazer o teste. Caso contrário, o valor medido terá um grande desvio.

A sensibilidade e a precisão do dispositivo serão afetadas pela distância entre a boca e o dispositivo. Porque o gás exalado será diluído pelo ar ambiente. A distância normal não é mais do que 30 cm.

Próximo Teste:

Pressione o botão "Teste" se o teste anterior estiver concluído, o dispositivo estará pronto para o próximo teste, mas se houver álcool no dispositivo durante o teste anterior, ele deverá aguardar por 5-10 segundos para que o dispositivo possa limpar o álcool anterior. Se houver alto teor alcoólico no último teste, deverá aguardar por tempo suficiente para evitar o álcool residual da medição anterior.

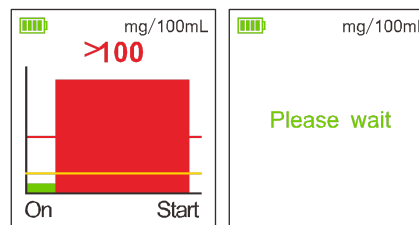

7. Luz indicadora LED e Lâmpada

Há LED de alto brilho na parte inferior do instrumento, que projeta para uso noturno. Depois de ligado, pressione o botão "FLASH" por um tempo, e a lanterna será ligada. Pressione duas vezes, e entrará no modo de LED piscante e LED CONSTANTE.

8. Menu de Configuração

Depois de ligado, pressione por 5 segundos o botão "6" indicado por uma seta no painel do equipamento.

No menu irá encontrar a opção de:

***Limite de alarme**, permitindo selecionar a partir de um determinado resultado para o equipamento acender a luz vermelha indicando o álcool.

***Assoprar**, permitindo determinar o tempo de coleta da amostra de ar.

***Unidade de medida**, permitindo selecionar a unidade de medida.

***Tipo resultado**, permitindo alterar o modo para quantitativo ou qualitativo.

***Som**, permitindo ativar o som do equipamento e também do teste.

***Data/ Hora**, permitindo ajustar data e hora.

***Desligamento automático**, permitindo ativar a função para economia de bateria.

***Arquivo**, permitindo usuário verificar o número de medições realizadas.

Atenção:

A luz vermelha do LED acenderá automaticamente de acordo com o resultado. Quando os resultados da medição ultrapassam a limitação do alarme vermelho, a luz do LED acenderá automaticamente, mas será desligada automaticamente ao iniciar a próxima medição, ou quando pressionar a tecla "teste" será fechado.

9. Desligar

Pressione o botão (5) power por 3 segundos. O AlcoEasy CBA-12 será desligado. O dispositivo será desligado automaticamente em 5 minutos sem usar, caso esta função esteja ativada.

1. Antes de Usar:

Por favor, leia este manual de instruções antes de usar!

O desempenho do dispositivo depende da operação e manutenção.

Somente peças de reposição da Central Brasil podem ser usadas para reparos

2. Sobre o Dispositivo:

O CBA-12 é um dispositivo de teste de álcool de nova geração, que pode detectar rapidamente o álcool a partir de uma medição qualitativa e quantitativa para determinar se o indivíduo bebeu álcool, ou não. O dispositivo faz análise de álcool em apenas 1 segundo, o CBA-12 possui sensor de célula combustível com alta precisão.

3. Aplicação:

É usado para verificação de álcool profissional.